




СОЛИД КОМЕРС

www.solidcommerce.eu

Контролер за дистанционно управление на ролетни врати

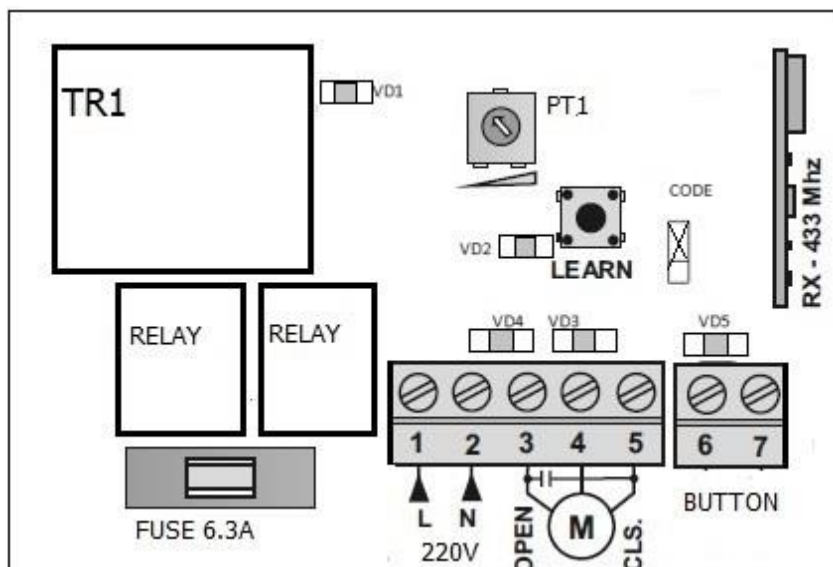

Технически данни

Захранващо напрежение	- 220V
Консумиран ток в покой	- 20mA
Комутиран ток	- 10A
Честота	- 433MHz
Кодирани дистанционни	- 59 бр.
Променлив (rolling) код	

Индикация

Светодиод включено захранване	- VD1
Светодиод за запис, изтриване и приет сигнал от дистанционно	- VD2
Светодиод затваряне	- VD3
Светодиод отваряне	- VD4
Светодиод натиснат бутон	- VD5

Електрически монтаж

Клеми 1 и 2	- 220V
Клеми 3, 4 и 5	- двигател
Клема 3	- посока отваряне
Клема 4	- общ
Клема 5	- посока затваряне
Клеми 6 и 7	- вход за подаване команди от външен бутон с нормално отворен контакт

Запис на дистанционни

1. Натиска се и се задържа бутонът LEARN. Светодиод VD2 светва за 1 сек., изгасва за 1 сек. и пак светва.
 2. След като пак светне, се пуска бутонът LEARN и имате 10сек за да натиснете избрания бутон на дистанционното. Светодиод VD2 премигва и дистанционното е записано в паметта на контролера.
- За запис на следващото дистанционно се повтарят т.1 и 2.

Настройки

Триммер за определяне времето на работа от 10 до 120 секунди. - PT1
Времето се определя така, че съответното реле да изключи след като вратата е напълно отворена/затворена.

Изтриване на дистанционни

Натиска се и се задържа бутонът LEARN. Светодиод VD2 светва за 1 сек., изгасва за 1 сек., пак светва., започва да мига бързо за няколко секунди и изгасва. Всички дистанционни са изтрити.

Принцип на работа

Команди към контролера могат да се подават от дистанционно и/или външен бутон в следната последователност:

Отваряне – стоп – затваряне – стоп

Времето на работа на релетата се определя от триммер PT1.

Спирането на реле е или по време, или при натискане на бутон от дистанционно и/или външен бутон по време на движение.